
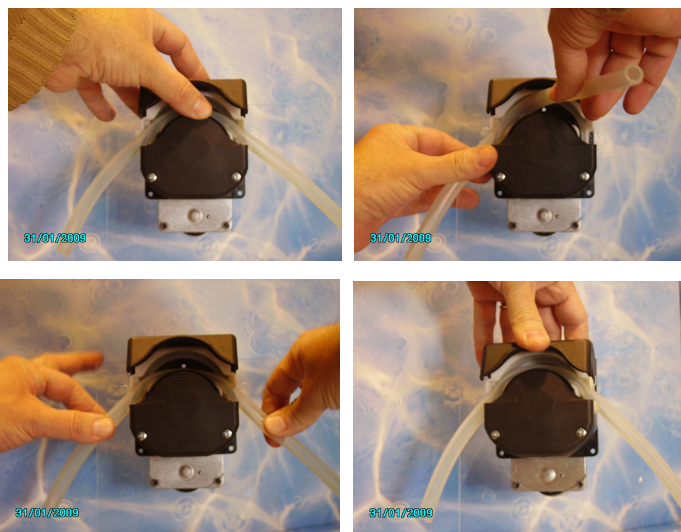


POMPE PERISTALTICHE - *PERISTALTIC PUMPS*

IPS100

MANUALE ISTRUZIONI
SOSTITUZIONE TUBO POMPANTE

MAINTENANCE MANUAL
TUBE REPLACEMENT

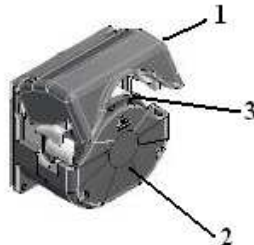

LA POMPA DEVE ESSERE SPENTA !

- A. Aprire la parte superiore mobile della testina (1) tirandola dolcemente verso l'alto
 - B. Sfilare il vecchio tubo
 - C. Appoggiare il tubo nuovo sulla rulliera (3) all'interno della testina, tenendolo leggermente in tensione alle estremità.
 - D. Sempre tenendo il tubo in leggera tensione, richiudere la parte superiore della testina fino a sentire lo scatto di aggancio.
- La pompa é ora pronta per l'uso.

THE PUMP MUST BE SWITCHED OFF!

- A. Open the mobile top of the head (1) by gently pulling it upwards
 - B. Remove the old tube
 - C. Place the new tube on the roller (3) inside the head, holding it slightly to the ends.
 - D. Always keeping the tube in low tension, close the top of the head until it clicks into place.
- The pump is now ready for use.